

# Brugsvejledning GSM Alarmenhed til nedsivning/pumpebrønd



OLDEBJERG

Alt til dine VA projekter



Dette apparat må kun installeres af en autoriseret elektriker. Der skal tilsluttes 230V, som er forbundet med livsfare ved berøring.

## Beskrivelse

Denne alarmenhed er beregnet til nedsivning /pumpebrønde. Den giver akustisk alarm i 1 minut via en tilsluttet flydekontakt. Alarmen kan stoppes ved at trykke på resetknappen på fronten. Den har indbygget GSM modul, så den sender alarm som SMS til op til 5 valgfrie telefoner.

## Data

Kabinet udvendige mål: 115x190x90 mm  
Kabinet tæthedsklasse: IP54  
Lydniveau buzzer: 75dB  
Tilslutningsspænding: 100-240VAC 50Hz  
Indvendig spænding: 12VDC  
GSM netværk: 2G  
Godkendelser: CE mærket

# Brugsvejledning GSM Alarmenhed til nedsivning/pumpebrønd



OLDEBJERG

Alt til dine VA projekter

## Installation

- 1) Låg skrues af alarmenheden.
- 2) Alarmenheden fastgøres med medfølgende ophæng.
- 3) Udslagsblanket sættes i det ønskede hul, som man selv laver efter behov og bør vende ned.
- 4) Flydekontakt tilsluttes kronmuffen. Brug Sort og Brun ledning fra flyder. Det betyder ikke noget, hvordan de vender. Niveaudevippens NO kontakt skal anvendes.
- 5) Simkort isættes på printet. Se symbol for at det vender korrekt.
- 6) Net spænding 230VAC tilsluttes af Aut. elektriker.
- 7) Alarmen starter op. Det tager ca. 1-3 minutter. Når "Arm" begynder at blinke er alt ok.
- 8) Låg skrues fast. Tjek at gummiliste sidder tæt hele vejen rundt.

**Bemærk at signalkabel til flyder og forsyningskabel til strømforsyning ikke må føres i samme multikabel pga. risiko for fejlalarmer.**

- 9) Indkod de telefonnumre, som skal modtage SMS ved alarm. Det gøres ved at sende en SMS til enheden med følgende indhold: "123411AB" hvor A er 1-5 og B er telefonnummer". Eksempel hvis nr. 1 er tlf. 52625200: send SMS 123411152625200.
- 10) Indkod andre ønsker, se SMS kommandolisten på næste side.
- 11) Låg skrues fast. Tjek at gummiliste sidder tæt hele vejen rundt.

# Brugsvejledning GSM Alarmenhed til nedsivning/pumpebrønd



OLDEBJERG

Alt til dine VA projekter

## LED status lamper på print

Alle 3 lamper blinker = Ingen kontakt til GSM netværk, tjek simkort og/eller kontakt teleudbyder. Måske er simkortet ikke egnet til 2G netværk, måske er pinkode ikke fjernet, måske er antenneforhold ikke gode.

ARM LED blinker = Alarm tilkoblet og GSM netværk er ok.

LED 1 blinker = flyder er oppe

LED 2 blinker = resetknap på front er trykket ned

## SMS kommandoliste

Virker kun, når alarmen er i setup mode dvs. ca. 20 sekunder efter at RESET er trykket ned.

123401 = Alarm tilkoblet [standard fra fabrikken]

123402 = Alarm frakoblet

123410 = Se tlf. oversigt

123411AB.. = indkodning af tlf. hvor A=1-5 og B = tlf. nr. [sæt evt. 0045 foran]. Eksempel: send SMS 1234111004552625200 til alarmens telefonnummer, hvor 52625200 er det nummer, man ønsker indlagt på plads nummer 1.

123450 = Se indstillinger

123423AAA = Sirene tid i minutter, hvor AAA=1-999 [fabrik = 1]

123451AAAA = Ændre kode, hvor AAAA=0000-9999 [fabrik = 1234]

123452A... = Alarmnavn, max. 20 tegn og ikke æøå [fabrik = Vandalarm]


123495 = nulstil til fabriksindstilling [sletter alt]

# Brugsvejledning GSM Alarmenhed til nedsivning/pumpebrønd



OLDEBJERG

Alt til dine VA projekter

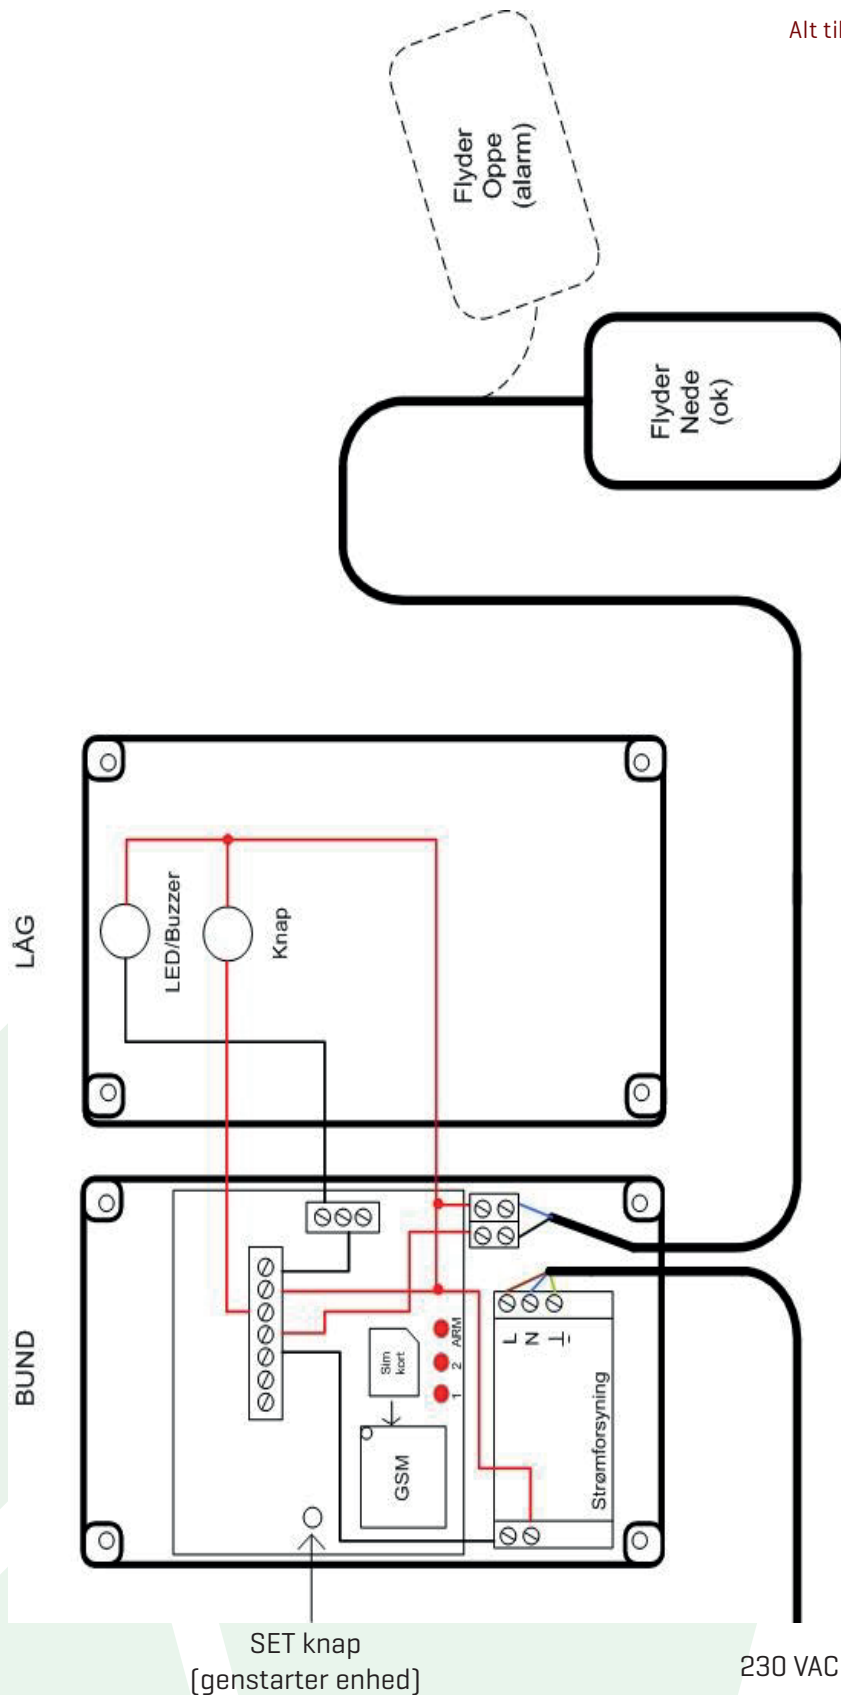

**Bestil på telefon 57 84 90 23 eller på [www.oldebjerg.dk](http://www.oldebjerg.dk)**

Åbent alle hverdage mellem 6.30-16.00

Oldebjerg A/S · Industrivej 2 · 4180 Sorø