

Oldebjerg click-in skybrudssikring / højvandslukke

Type 1 - med mulighed for manuel permanent lukning



OLDEBJERG

Alt til dine VA projekter

Testet af Teknologisk institut - Godkendt til sort spildevand

Ved levering indeholder sættet:




Monteringsstang med fremløbspil.



Højvandslukke sammenbygget med bøjlesystem.

Monteringsset til manuelt lukke.

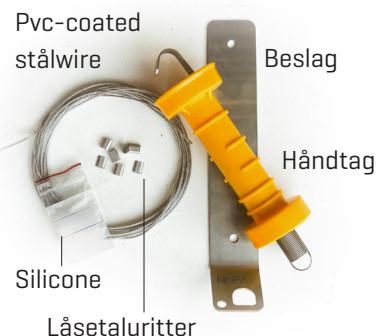

Pvc-coated stålwire

Beslag


Håndtag

Silicone

Låsetaluritter


Inden montering

Montering af stang

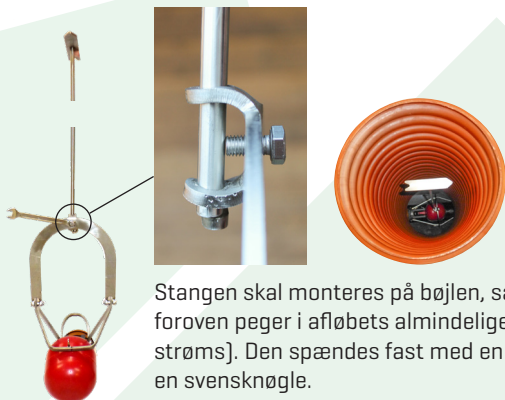

Stangen skal monteres på bøjlen, således at pilen foroven peger i afløbets almindelige flowretning (nedstrøms). Den spændes fast med en 13 mm nøgle eller en svensknøgle.

Tjek at bøjles monterings passer til din brønd

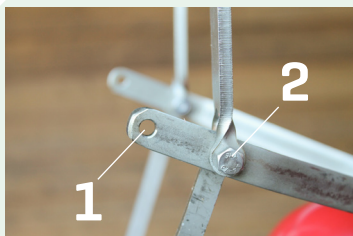

Ved montering i Type 1/110 315 mm brønde fra Uponor skal bøjlen flyttes til hul 1.

1: Uponor

2: Oldebjerg, Wavin og Kaczmarek (Standard v. lev.)

Der er to sæt huller i bøjlemonteringen. Ved levering er bøjlen monteret i hul 2 som standard. Det passer til Type 1/110 315 mm brønde fra Oldebjerg, Wavin og Kaczmarek.


Montering

1) Korrekt placering af øjebolten



Anbring øjebolten i beslagets holder således. Det sikrer korrekt vinkel under nedsækning i brønden.

2) Nedsækning i brønden

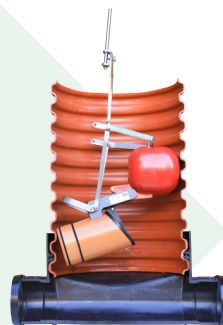

Højvandslukket kan nu sænkes ned gennem brøndens opføringsrør. Pilen foroven på stangen skal pege i den normale flowretning i afløbet.

3) Tilpasning i tilløbet først



Når højvandslukket når bunden af brønden skubbes rørenden først ind i tilløbsrøret fra bygningen.

Oldebjerg click-in skybrudssikring / højvandslukke



OLDEBJERG

Alt til dine VA projekter

Montering fortsat:


4) Bøjlen skal være ved brøndens bund



Før iklemning skal du sikre dig, at bøjlen modsat indløbet er helt nede ved brøndbunden - for at få korrekt spænding.



5) Bøjlen skal være i bund

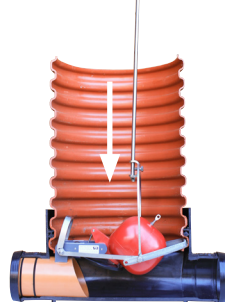

Herefter klemmes højvandslukket på plads ved et passende kraftigt lodret nedadgående tryk på pilen [håndtaget] øverst på stangen.



Enheden er nu monteret!

Montering af manuel lukkeanordning:

1) Montering af kabel på svømmer




Kablet monteres i øjet på højvandslukkets svømmer. Kablet er ca 3,5 meter langt og skal kunne nå op til håndtaget i toppen af brønden.

2) Montering af kabel mellem beslag og håndtag




Der monteres et stykke kabel mellem beslaget og håndtaget. Længde ca 20 cm.

3) Montering af beslag og håndtag

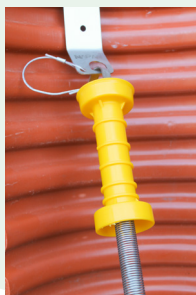

Metalbeslaget monteres foroven i brønden med skruer eller anden påhæftning. Beslaget kan også ombøjjes.


4) Tilpasning af kablets længde

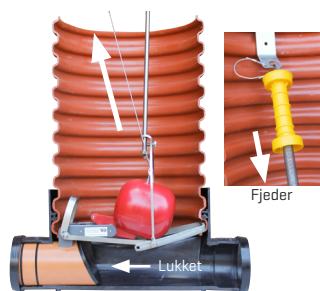

Håndtaget placeres i beslaget og kablet strammes op, så håndtagets fjeder er tilstrækkelig spændt til at holde klappen lukket.

Kablet sikres i denne position for permanent lukning af højvandslukket.

5) Normal drift

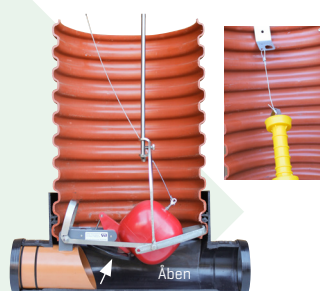

For normal drift hægtes håndtaget af beslaget og hænger i kablet. Højvandslukket er nu åbent. Dette er den normale driftsindstilling.

Husk ved afslutningen af monteringen, at den manuelle tvangslukning normalt ikke skal være aktiv.

Husk også at afløb ikke må benyttes, når højvandslukket er tvangslukket.

Bestil på telefon 57 84 90 23 eller på www.oldebjerg.dk

Åbent alle hverdage mellem 6.30-16.00

Oldebjerg A/S · Lager Øst: Industrivej 2 · 4180 Sorø | Lager Vest: Elkjærvej 8 · 8230 Aabyhøj