


Installation af Solido minirensningsanlæg

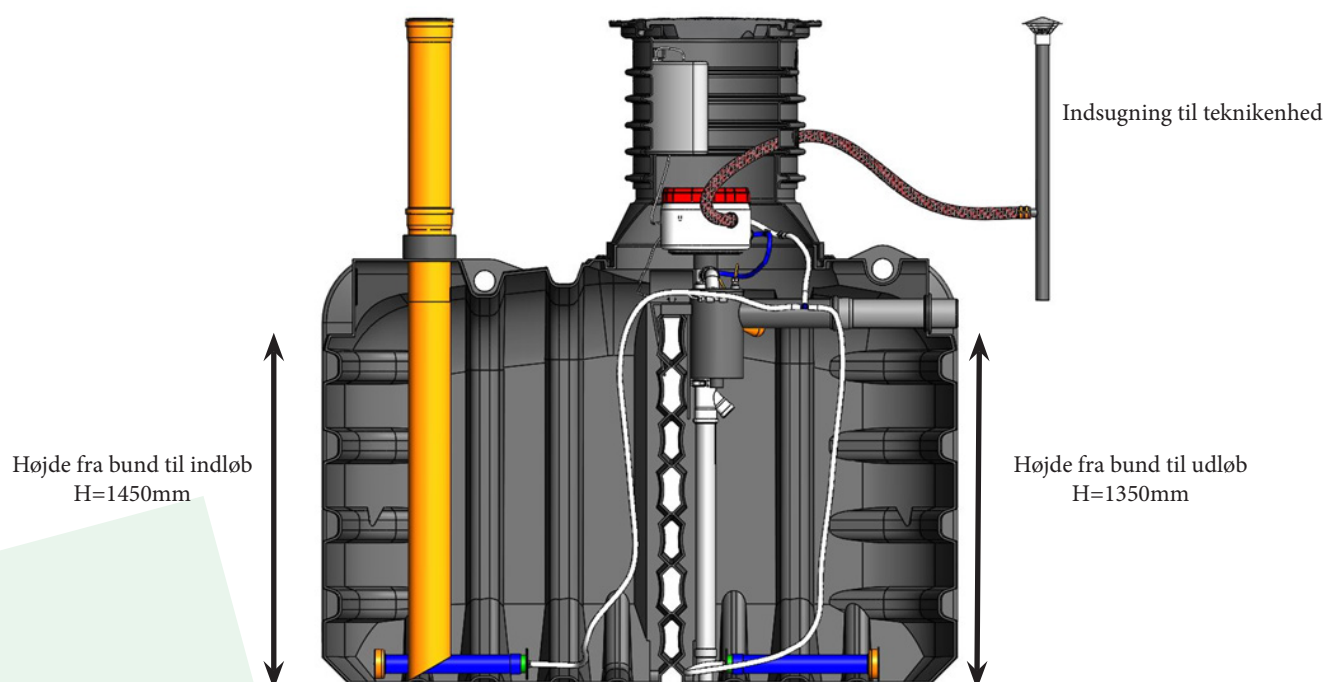

Montering af Solido minirens

Under installationen skal det sikres, at:

- Der er i udgravningen er min. 500mm frit til alle sider af tanken.
- Tanken sættes på et fast afrettet lag (max kornstørrelse 8/16mm)
- Der genfyldes med egnet genfyldningsmateriale som håndstamped eller med lille maskine, der må ikke maskinstamped oven på tanken.
- Der fyldes løbende op med vand under installationen
- Indsugningsrør med hætte sættes så slangen har fald væk fra tanken
- Der tilslutte udluftning på opføringsrøret (er forboret)
- Det skal sikres at vandet kan gravitere fra tank til recipient uden problemer
- Opstartskode til kontrolenhed [7682] (engangs)

Bestil på telefon 57 84 90 23 eller på www.oldebjerg.dk

Åbent hverdage mellem 6.30-16.00 ; Fredag 6.30-15.00