

Brugsvejledning GSM Alarmenhed m/ batteri til nedsivning/pumpe- brønd



OLDEBJERG

Alt til dine VA projekter



Batteriudgave op til 10 års drift

Beskrivelse

Denne alarmenhed er beregnet til nedsivning /pumpebrønde. Den giver akustisk alarm i 1 minut via en tilsluttet flydekontakt. Alarmen kan stoppes ved at trykke på resetknappen på fronten. Den har indbygget GSM modul, så den sender alarm som SMS til op til 5 valgfrie telefoner.

Data

Kabinet udvendige mål: 115x190x90 mm
Kabinet tæthedsklasse: IP65
Lydniveau buzzer: 75dB
Internt batteri: 3.6V Lithium D-celle (SAFT LSH20 13Ah)
GSM netværk: 2G
Godkendelser: CE mærket

Brugsvejledning GSM Alarmenhed m/ batteri til nedslivning/pumpe- brønd



OLDEBJERG

Alt til dine VA projekter

Installation

- 1) Låg skrues af alarmenheden.
- 2) Alarmenheden fastgøres med medfølgende ophæng.
- 3) Udslagsblanket sættes i det ønskede hul, som man selv laver efter behov og bør vende ned.
- 4) Flydekontakt tilsluttes kronmuffen. Brug Sort og Brun ledning fra flyder. Det betyder ikke noget, hvordan de vender.
- 5) Simkort isættes på printet. Se symbol for at det vender korrekt.
- 6) Batteri papirslip fjernes, så batteri får kontakt og enheden giver et bip.
- 7) Tryk på RESET knap og alarmen starter op i løbet af ca. 20 sekunder. Er klar til at modtage SMS kommandoer, når LED 1 blinker hvert 3. sekund. Bemærk at alarmen hurtigt går i standby efter ca. 30 sekunder, så tryk evt. på RESET igen, hvis du ikke nåede at sende en SMS til den.
- 8) Indkod de telefonnumre, som skal modtage SMS ved alarm. Det gøres ved at sende en SMS til enheden med følgende indhold: "123411AB" hvor A er 1-5 og B er telefonnummer". Eksempel hvis nr. 1 er tlf. 52625200: send SMS 123411152625200
- 9) Indkod andre ønsker, se SMS kommandolisten på næste side.
- 10) Låg skrues fast. Tjek at gummiliste sidder tæt hele vejen rundt.

LED status lamper på print

- LED 1 blinker = alarm er i setup mode [blinker hvert 3. sekund]
- LED 2 blinker = resetknap er trykket ned

Brugsvejledning GSM Alarmenhed m/batteri til nedsivning/pumpe- brønd



OLDEBJERG

Alt til dine VA projekter

SMS kommandoliste

Virker kun, når alarmen er i setup mode dvs. ca. 20 sekunder efter, at RESET er trykket ned.

123409 = Status på alarm [navn, GSM signal og batteri tilstand mm.]

123410 = Se tlf. oversigt

123411AB.. = indkodning af tlf. hvor A=1-5 og B = tlf. nr. [sæt evt. 0045 foran]

123450 = Se indstillinger

123423AAA = Sirene tid i minutter, hvor AAA=1-999 [fabrik = 1]

123451AAAA = Ændre kode, hvor AAAA=0000-9999 [fabrik = 1234]

123452A... = Alarmnavn, max. 20 tegn og ikke æøå [fabrik = Vandalarm]

123495 = nulstil til fabriksindstilling [sletter alt]


BEMÆRK, AT ALARMEN KUN VIRKER, NÅR DEN ER I STANDBY MODE

Brugsvejledning GSM Alarmenhed m/ batteri til nedsivning/pumpe- brønd



OLDEBJERG

Alt til dine VA projekter

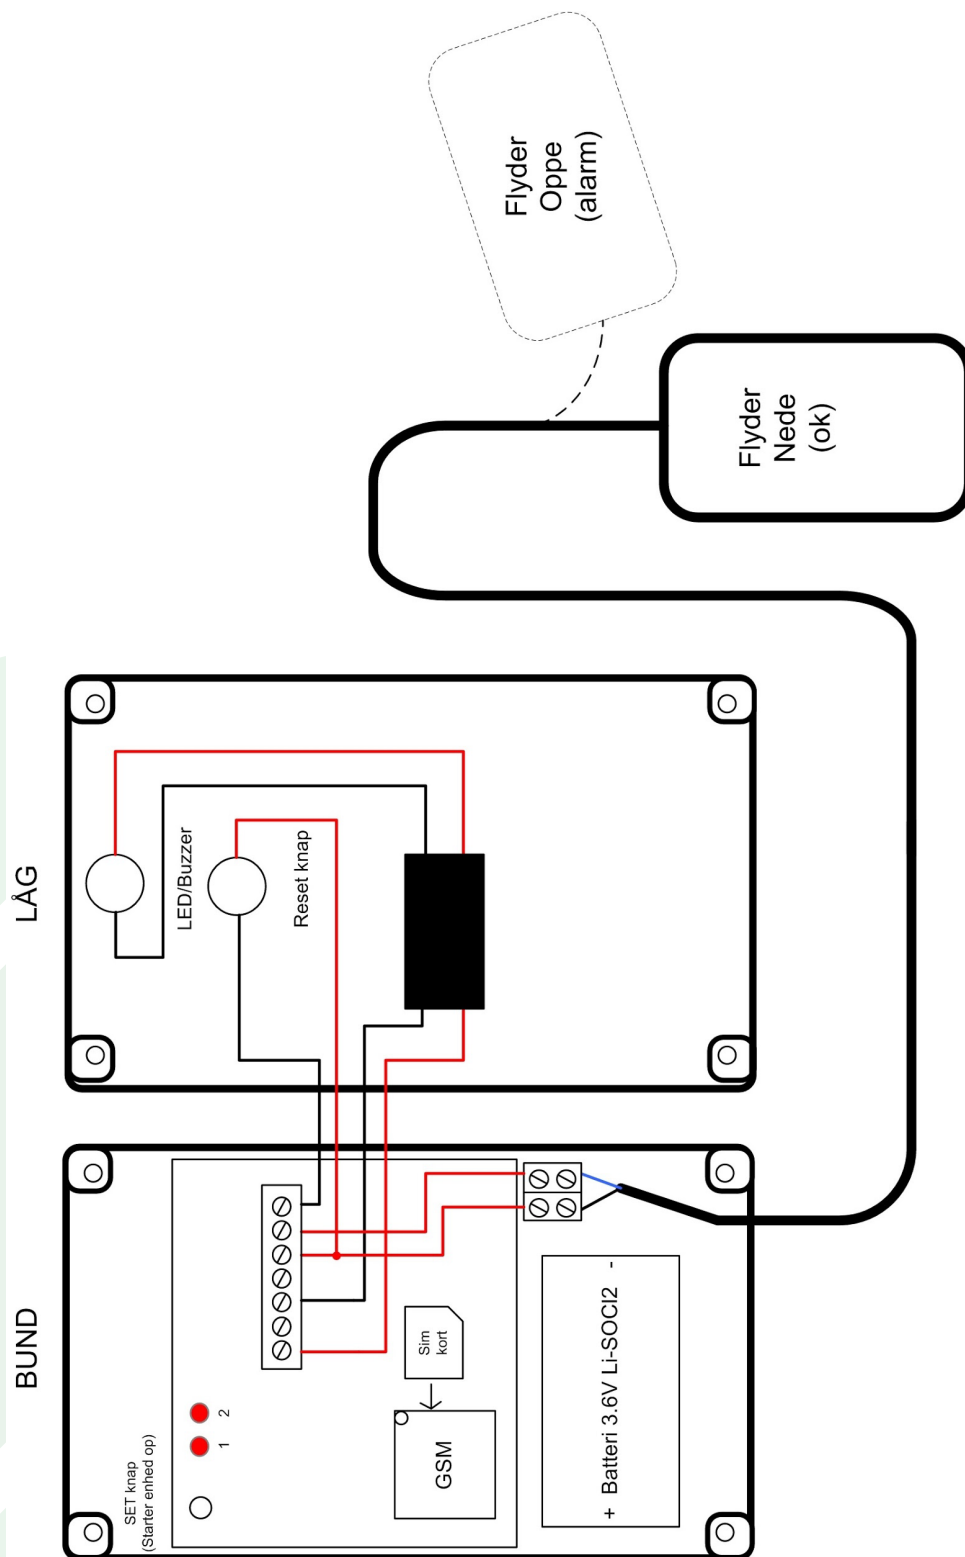

Bestil på telefon 57 84 90 23 eller på www.oldebjerg.dk

Åbent alle hverdage mellem 6.30-16.00

Oldebjerg A/S · Industrivej 2 · 4180 Sorø